RL62ZBSW
RL62ZBPN
RL67ZBPN

Buzdolabı
Kullanma Kılavuzu

CE
Kendi Başına Çalışan Cihaz

Türkçe

olasılıkları hayal edin

Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Çok daha kapsamlı hizmet alabilmek için, lütfen ürününüzün kaydını aşağıdaki adrese girerek kaydedin.
www.samsung.com/register

条形码

SAMSUNG

DA68-01817G-16

Yeni Buzdolabınızın Özellikleri

YENİ BUZDOLABINIZIN ANA ÖZELLİKLERİ

Samsung Buzdolabınız pek çok yer kazandıran, yenilikçi saklama ve etkin enerji kullanımı özellikleri ile birlikte gelmektedir.

- **Çift Soğutma Sistemi**

  Buzdolabı ve dondurucu bölümleri ayrı buharlaştırıcılara sahiptir. Bu bağımsız soğutma sistemi nedeni ile, buzdolabı ve dondurucu daha verimli şekilde soğutma yapar.
  Ayrıca, birbirinden ayrılmış hava akış sistemleri bir bölmeden diğerine koku geçmesini önler.

- **Daha Büyük ve Geniş Alan**

  Geniş raf alanları daha büyük malzemeler için yeterli alan sağlar.
  Geniş buzluk çekmeceleri 2-3 hindinin saklanması için gerekli alana sahiptir.

- **Güvenli Otomatik Kapı Kapama**

  Güvenli Otomatik Kapı Kapama özelliği kapıyı, aralık kaldığında otomatik olarak kapatır.

- **Sayısal Gösterge ve Isı Kontrol**

- **Kapı Alarmı**

  Kapı aralık kaldığında bir uyarı sinyali sizi uyaracaktır.

CE Uyarısı (Avrupa Topluluğu)

Bu ürünün Düşük Voltaj Yönergesi , Avrupa Birliği Düzenleme No. (EC) 643/2009 (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (2004/108/EC) ve Avrupa Birliğinin (EC) No 643/2009 Yönergesi ile uygulanan Eko-Tasarım Yönergesi (2009/125/EC) ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

SAMSUNG

Daha sonra kolaylıkla bulabilmeniz için buzdolabınızın seri ve model numarasını buraya kaydedin. Model ve seri numarası buzdolabınızın sol yanında bulunmaktadır.

Model No.: _____
Seri No.: _____

Güvenlik Bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ

DİKKAT • Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu bütünü ile okuyun ve daha sonraki başvurularınız için saklayın.

DİKKAT • Bu kullanma kılavuzu içerisinde yer alan çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından buzdolabınızın özellikleri, burada belirtilen özelliklerden farklı olabilir.

KULLANILAN UYARI/DİKKAT İŞARETLERİ

DİKKAT	İnsanların ciddi bir şekilde yaralanması veya ölmesi ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
UYARI	İnsanların hafif şekilde yaralanması veya eşyaların zarar görmesi ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

KULLANILAN DİĞER İŞARETLER

	YAPMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	SÖKMEMENİZ gereken bir şeyi ifade eder.
	DOKUNMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	Uymanız gereken bir şeyi ifade eder.
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini ifade eder.
	Elektrik şokunu önlemek için topraklamaya ihtiyaç olduğunu ifade eder.
	Belirtilen işin bir teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.

Güvenlik Bilgileri

Bu işaretler kullanıcıların veya diğer kişilerin olası yaralanmalarını engellemek içindir.
Lütfen bunları tam olarak uygulayın.
Uyarıları okuduktan sonra kılavuzu ilerideki başvurular için lütfen saklayın.

- Bu buzdolabı kullanılmadan önce kılavuzda belirtildiği gibi düzgün şekilde kurulmalı ve yerleştirilmelidir.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda belirtilen amaçlara uygun şekilde kullanın.
- Servis hizmetlerinin yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini tavsiye ederiz.
- Buzdolabınızda R600a veya R134a soğutucu olarak kullanılabilir. Cihazınızın arkasında bulunan komprasör üzerinde ve buzdolabınızın içindeki ürün etiketi üzerinde buzdolabınızda hangi soğutucunun kullanıldığı belirtilmiştir.

- R600a soğutucusu içerisindeki gaz natürel soğutma gazı olup doğa ile uyumluluğu yüksektir ancak kolay tutuşma özelliğine sahiptir. Nakliye ve buzdolabınızın kurulumu esnasında soğutma sisteminin zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Borulardan püsküren soğutucu yanıcıdır ve göz ile temas ettiğinde yaralanmalara sebep olabilir. Bir kaçak olduğu düşünüldüğünde, ateşten veya patlamaya neden olacak bir kıvılcımdan kaçının ve cihazın bulunduğu ortamı havalandırın.

Güvenlik Bilgileri

DİKKAT

- Buzdolabınızın soğutma devresinde meydana gelebilecek bir kaçak nedeni ile yanıcı gaz-hava karışımı oluşması cihazın bulunduğu odaya ve bu odanın büyüklüğüne bağlıdır.
- Zarar gördüğünü düşündüğünüz cihazı çalıştırmayın. Şüphe ediyorsanız yetkili servisinize başvurun.
- Her 8gr R600 soğutucu gazı için buzdolabının bulunduğu yerde 1 m^3 hacme ihtiyaç vardır.
- Sahip olduğunuz buzdolabı içerisindeki ürün etiketi üzerinde belirtilmiştir.
- Lütfen bu ürünün ambalajını çevre koruma şartlarına uygun şekilde atınız.
- Buzdolabının içindeki lambayı değiştirmeden önce, elektrik fişini prizinden çıkartın
  - Aksi takdirde elektrik çarpma riski vardır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOTLAR

DİKKAT

- Buzdolabını nemli bir yere veya su ile temas edebileceği bir yere yerleştirmeyin.
  - İzolasyonu kötüleşen elektriksel parçalar elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde veya ocak, ısıtıcı gibi ısı yayan araçların yakınına yerleştirmeyin.
- Buzdolabını yeterli alan sağlayarak düz bir zemin üzerine yerleştirin.
  - Eğer buzdolabınız tamamı ile düz zemin üzerine oturtulmaz ise iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.
- Aynı prize birkaç cihaz birden takmayın. Buzdolabı daima sınıflandırma plakasında belirtilen voltaj değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
  - Bu en iyi performansı sağlayacağı gibi devrenin aşırı

yüklenmesini engelleyerek evinizdeki kabloların aşırı ısınmasından kaynaklanabilecek yangın tehlikesini de önlemiş olur.

- Buzdolabını elektrik kablosundan çekerek prizden çıkartmayın. Her zaman fişi sıkıca tutup düz bir şekilde çekerek prizden çıkartın.
  - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabının arkasında kalan elektrik kablosunun ezilmemiş/hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu aşırı derecede bükmeyin, üzerine ağır şeyler koymayın.
  - Bu yangına yol açabilir.
- Eğer elektrik kablosu yıpranmış veya hasar görmüş ise üretici veya yetkili bir servis tarafından derhal onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Kablo üzerinde veya uçlarında hasar, çatlak veya yıpranma gözlenen bir kabloyu kullanmayın.
- Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise üretici veya yetkili bir servis tarafından derhal değiştirilmelidir.
- Buzdolabını hareket ettirirken elektrik kablosunu bükmemeye ve zarar vermemeye dikkat edin.
- Islak ellerle fişe dokunmayın.
- Buzdolabını temizlemeden ve onarım yapmadan önce fişini prizden çıkartın.
- Fişi temizleyeceğiniz zaman nemli veya ıslak bez kullanmayın.
- Fiş uçlarındaki olası yabancı maddeleri ve tozları temizleyin.
  - Aksi takdirde yangın riski vardır.
- Eğer buzdolabının güç kaynağı ile bağlantısı kesilirse (fişten çekmek gibi), tekrar prize takmak için en az 10 dakika beklemelisiniz.

Güvenlik Bilgileri

- Eğer duvardaki priz gevşekse fişi prize takmayın.
  - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Kurulumun ardından kablonun prize rahat ulaşabilmesi için buzdolabı doğru şekilde konumlandırılmalıdır

- Buzdolabı topraklanmalıdır.
  - Buzdolabındaki akım sızmasından kaynaklanabilecek herhangi bir güç kaçağı veya elektrik çarpmasından sakınmak için buzdolabı mutlaka topraklanmalıdır.
- Gaz boruları, telefon hattı, diğer potansiyel aydınlatma yollarını topraklama için kullanmayın.
  - Yanlış topraklama elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabını kendi başınıza sökmeyin veya tamir etmeyin.
  - Aksi takdirde yangın, cihazın hasar görmesi ve/veya kişisel yaralanmalara yol açabilirsiniz.
- Eğer normal olmayan koku veya duman alırsanız, derhal fişi çekin ve SAMSUNG servis merkezi ile temasa geçin.
- Buzdolabındaki havalandırma deliklerinin açık olmasını ve bloke edilmemelerini sağlayın.
- Üreticinin tavsiye ettikleri haricinde çözme işlemini hızlandırmak için herhangi bir mekanik araç kullanmayın.
- Soğutma devrelerine zarar vermeyin.
- Üretici tarafından tavsiye edilmiş bir tip olmadıkça buzdolabı/dondurucunun içinde ve/veya içine elektrikli aygıt kullanmayın ve/veya koymayın.
- Buzdolabının içindeki lambayı değiştirmeden önce, elektrik fişini prizinden çıkartın.
- İç lambanın değiştirilmesi sırasında zorlukla karşılaşıyorsanız servis merkezini arayın. Bu cihaz, bir yetişkin gözetimi olmaksızın, çocuklar ve yetkin olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Güvenlik Bilgileri

- Küçük çocukların cihazla oynamamasını sağlamak İçin onları gözetim altında tutun.
  - Parmaklarınızı "sıkışma noktası" alanlarından uzak tutun: Kapılar ve kabin arasındaki boşlukların az olması gereklidir. Çevrede çocuklar varken kapıları açtığınızda dikkatli olun.
- Çocukların kapıya asılmalarına izin vermeyin. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar olabilir.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucudaki gıdalara ıslak elle dokunmayın.
  - Bu soğuk ısırması veya elinizin yapışmasına yol açabilir.
- Eğer buzdolabı uzun bir süre kullanılmayacak ise fişi prizden çekin.
  - Kötüleşen izolasyon yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üzerine cisimler koymayın.
  - Kapısını açıp kapattığınızda bu cisimler düşebilir ve yaralanmalara ve/veya hasara yol açabilir.

UYARILAR

⚠ UYARI

- Bu cihaz sadece ev ortamında gıda saklamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Üreticinin tavsiye ettiği saklama sürelerine ve donmuş gıdaların son kullanımına uyulmalıdır. Konu ile ilgili talimatlara başvurun.
- Şişeler, düşmemeleri için sıkıca ve bir arada saklanmalıdır.
- Gazlı içeçekleri dondurucu kısmında saklamayın.
- Buzdolabını aşırı şekilde yiyecekle doldurmayın.
  - Kapısını açtığınızda bunlar düşebilir ve yaralanmalara ve/veya hasara yol açabilir.
- Dondurucuya şişe veya kavanoz gibi camdan saklama kapları koymayın.
  - İçindeki malzeme donduğunda cam kırılabilir ve bu

yaralanmalara yol açabilir.

- Buzdolabının yakınında yanıcı gaz püskürtmeyin.
  - Bu yangına yol açabilir.
- Buzdolabının içine ve dış yüzeyine doğrudan su püskürtmeyin.
  - Bu yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabının içinde uçucu ve/veya yanıcı maddeler saklamayın.
  - Benzen, tiner, alkol, eter LP gazı ve diğer benzer maddelerin saklanması patlamalara yol açabilir.
- Tamamen çözülmüş olan donmuş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Buzdolabının içinde ilaçlar, bilimsel maddeler veya ısıya duyarlı ürünler saklamayın.
  - Hassas ısı kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Buzdolabının üstüne içi tamamen su ile dolu bir kap koymayın.
  - Eğer su dökülürse, yangın veya elektrik çarpma riski vardır.

TEMİZLİK İLE İLGİLİ UYARILAR

- Buzdolabının altına elinizi sokmayın.
  - Keskin bir köşe veya kenarlar, yaralanmaya yol açabilir.
- Elektrik fişini temizlerken nemli veya ıslak bez kullanmayın. Uçlarındaki toz ve pislikleri temizleyin.
  - Aksi takdirde yangın riski vardır.

CİHAZIN ATILMASI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Bu veya diğer buzdolaplarını atarken, kapısını, kapı lastiklerini, mandal veya kilitlerini sökün. Böylece çocukların veya hayvanların içeride kapalı kalma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.
- Buzdolabını atarken rafları yerinde bırakın. Böylece, çocukların buzdolabı içine tırmanmaları engellenmiş olur.

Güvenlik Bilgileri

- Buzdolabınızda R600a veya R134a soğutucu olarak kullanılabilir. Cihazınızın arkasında bulunan kompresör üzerinde ve buzdolabınızın içindeki ürün etiketi üzerinde buzdolabınızda hangi soğutucunun kullanıldığı belirtilmiştir. Ürününüzde R600a yanıcı gazı bulunması durumunda ürününüzün güvenlik içinde atılması için yerel yetkililer ile temasa geçin.
- İzolasyon gazı olarak Siklopentan kullanılmaktadır. İzolasyon materyalindeki gazların özel bir atık işlemine tabi tutulması gerekir. Bu cihazın çevresel şartlara göre güvenli şekilde atılması için lütfen yerel otoriteler ile temasa geçin. Buzdolabının arkasındaki boruların hasarsız olduğundan emin olun. Borular açık alanda kırılacaktır.

⚠ UYARI Elektrik kesintisi olması halinde Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayarak kesintinin ne kadar süreceğini öğrenin.

Pek çok elektrik kesintisi, 1 veya 2 saat içerisinde çözümlenir ve bu süre buzdolabınızın iç ısısını etkilemeyecektir.

Ancak, elektrik kesintisi boyunca, buzdolabınızın kapısını mümkün olduğunca az açmanız doğru olacaktır.

Elektrik kesintisi 24 saatten fazla sürerse, tüm donmuş gıdaları çıkarın.

Kapı ve kapakları kilit sistemi ile donatılan buzdolaplarını kullanırken, çocukların içeride kilitli kalmamaları için, buzdolabının kilit anahtarını çocukların erişemeyeceği bir yerde ve buzdolabına pek yakın olmayan bir yerde saklayınız.

⚠ UYARI Bazı buzdolaplarında taşıma esnasında buzdolabını çizilmelerden korumak için yüzey koruyucu film ile kaplanlamaktadır. Statik elektrikten kaçınmak için koruyucu filmi yavaşça çıkarınız. Eğer koruyucu film uzun süre çıkarılmazsa yüzey üstünde gölgelenmeler oluşabilir.

Güvenlik Bilgileri

DOĞRU KULLANIM İÇİN EK ÖNERİLER

- Kurulumun ardından cihazı 2 saat bekletin.
- Cihazınızdan en iyi performansı almak için,
  - Buzdolabı içindeki serbest hava akışını engelleyeceğinden yiyecekleri, buzdolabının arka duvarında bulunan havalandırma deliklerine çok yakın olacak şekilde yerleştirmeyin.
  - Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce düzgün bir şekilde paket edin veya hava geçirmez kap içine yerleştirin.
  - Yeni alınmış bir yiyeceği dondurmak için zaten donmuş olan bir gıdanın yanına koymayın.
- Üç haftadan daha kısa süren bir tatile çıkacaksanız buzdolabının fişini prizden çekmenize gerek yoktur. Bununla birlikte üç hafta ve üzeri tatillerde tüm gıdaları buzdolabından çıkartın. Buzdolabını fişten çekin, temizleyin, durulayın ve kurulayın.
- Buzdolabı belli bir süre boyunca tasarlanmış olduğu ısı aralığındaki soğuk değerinin altında tutulduğunda (elemanların donma ihtimali veya donmuş gıda bölmesindeki ısının artması nedeniyle) düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta kolayca bozulabilen gıdaları buzdolabında saklamayın.
- Buz tepsisini, en fazla verimi almak için üreticinin önerdiği yere koyun.
- En iyi şekilde buz elde edebilmek için buz tepsisini üretici tarafından sağlanan orijinal konumda yerleştirin.
- Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır. Defroz işlemi otomatik olarak gerçekleştirileceğinden cihazınızı manuel olarak defroz etmenize gerek yoktur.
- Defroz sırasındaki ısı artışı ISO şartları ile uyumlu olabilir. Ancak buzdolabını defroz ederken donmuş gıdanın ısısında

istenmeyen bir artışı önlemek istiyorsanız, donmuş gıdayı gazete kağıdı gibi bir materyal ile birkaç kat sarın.

- Defroz sırasında donmuş gıdanın ısısındaki herhangi bir artış gıdanın saklama süresini kısaltabilir.
- Kyoto Protokolüne konu olan Florine sera gazları içerir.
- Camın yüzeyine güçlü bir darbe veya aşırı kuvvet uygulamayın.
  - Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.

Enerji tasarrufu ipuçlari

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
  Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Aletin üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları engellemeyin.
- Alete koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun. Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken aletin kapağını uzun bir süre açık bırakmayın.
  Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa, dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini arttırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın.

Havalandırma deliklerini kapatmayın.

- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
  Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

içindekiler

BUZDOLABINIZIN KURULUMU
15

15 Buzdolabının Kurulumu için Ön Hazırlıklar
16 Su Hattının Kurulumu
19 Buzdolabının Kurulması
19 Buzdolabı Kapılarının Değiştirilmesi
23 Buzdolabının Tesviyesi

SAMSUNG BUZDOLABINIZIN KULLANIMI
24

24 Parçalar ve Özellikleri
25 Kontrol Panelinin Kullanımı
26 Isının Kontrol Edilmesi
28 Buz Yapma
29 Yiyeceklerin Buzdolabında Saklanması
29 Yiyeceklerin Buzlukta Saklanması
30 Buzdolabı Aksesuarlarının Çıkartılması ve Takılması
31 Dondurucu Aksesuarlarının Çıkartılması
32 Su Sebilinin Kullanımı
33 Buzdolabının Temizlenmesi
34 İç Lambaların Değiştirilmesi (OPSİYONEL)
35 PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

SORUN GİDERME
36

36 Sorun Giderme

DEVRE ŞEMASI
37

37 Devre Şeması

Buzdolabınızın Kurulumu

BUZDOLABININ KURULUMU İÇİN ÖN HAZIRLIKLAR

Bir Samsung Buzdolabı aldığınız için sizi kutluyoruz. Teknolojinin en son getirdiği yenilikler ve verimlilik unsurları ile donatılan buzdolabınızı keyifle kullanmanızı dileriz.

Buzdolabınız için en uygun yerin seçilmesi

- Su beslemesi için su kaynağına kolay erişim,
- Doğrudan güneş ışığı almayan bir yer,
- Yerin düz (veya düze yakın) olduğu bir nokta,
- Buzdolabı kapaklarının kolaylıkla açılabileceği bir alan,
- İç soğutma sisteminin gerek duyduğu hava dolaşımını sağlayabilecek kadar açıklık. Buzdolabınızın etrafında yeteri kadar açıklık olmadığı takdirde iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.

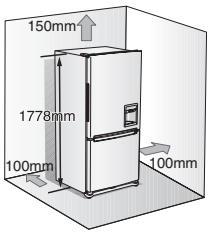

İlk yapılacak iş! Buzdolabınızı kullanacağınız yere yerleştirmeden once taşırken geçirmek zorunda kalacağınız kapı, eşik, tavan, merdiven aralığı gibi yerlerin ölçülerini kontrol edin (genişlik ve yükseklik).

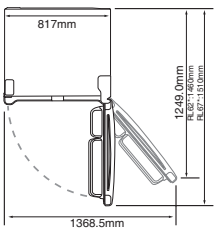

- Buzdolabınızı yerleştirirken sağında, solunda ve üstünde açıklıkların kalmasına dikkat edin. Bu açıklıklar, enerji tüketimini azaltacak ve elektrik faturlarınızın düşük gelmesini sağlayacaktır.
- Buzdolabınızı 10°C nin altında bir yerde çalıştırır iseniz fonksiyonları istenen düzeyde olmayabilir.

UYARI

Buzdolabınızı taşırken;

Zeminin zarar görmesini engellemek için buzdolabının ön tarafında bulunan ayaklarının yukarı pozisyonda (yere değmeyecek şekilde) olmasına dikkat edin.

Ayak ayarları için bu kılavuzn 23. sayfasına bakınız.

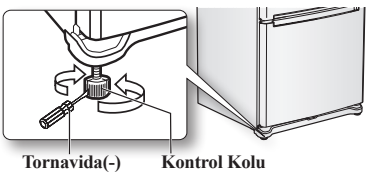

ZEMIN

Buzdolabın kurulumun düzgün olarak yapılabilmesi için, zeminin diğer bölgeleri ile aynı yükseklikte, sert ve düz olması gerekmektedir. Bu zemin, tamamı ile dolu bir buzdolabının ağırlığını (yaklaşık 106 kg) taşıyacak özelliğe sahip olmalıdır. Taşıma esnasında zemin kaplamasının zarar görmemesi için karton kutudan büyük bir parça keserek kurulum esnasında buzdolabının altına yerleştirin. Buzdolabını yerleştirirken yerine doğrudan düz olarak itin ve aynı şekilde çıkarın.

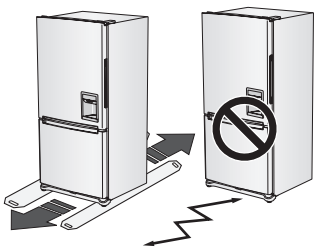

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Buzdolabınızın Kurulumu

SU HATTININ KURULMASI (OTOMATİK BUZ YAPAN MODELLER İÇİN)

Su hattını kurmadan önce:

- Su hattının kurulması buzdolabı üreticisi tarafından garanti altına alınmamıştır. Bu sebeple, su hattının kurulması ile ilgili talimatları, su hattını kurmaya başlamadan önce; giderilmesi pahalı olabilecek zararlara yol açmaması için dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Su boruları içerisinde oluşan kuvvetli tazyik oluşumları (suyun borularda basınç sesi yaratması) buzdolabının parçalarına zarar verebilir, su kaçağı ve su basmasına neden olabilir. Bu sebeple, böyle bir problem varsa, su hattını kurmadan önce yetkin bir kişinin ilk önce bu sorunu gidermesi gerekmektedir.
- Olası yanıkları ve ürüne gelebilecek zararları önlemek amacı ile su hattını sıcak su hattına bağlamayın.
- Isının donma derecesinin altına düşebileceği yerlerde su hattını bağlamayın.
- Kurulum esnasında herhangi bir elektrikli alet kullanırken aletin gerektiği gibi topraklandığından ve izole edildiğinden, elektrik çarpmasına maruz kalmamak için kontrol edin.
- Tüm kurulumlar, yerel yönergelere uygun şekilde yapılmalıdır.
- Su hattı seti ve su filtresi Samsung garanti kapsamı altında değildir. Bu malzemelerin üreticileri veya kurulumunu yapanlar su hattı seti ve filtre malzemeleri ile kurulumdan oluşabilecek zararlardan sorumludur.
- Filtre, üreticisinin önerisi doğrultusunda zaman zaman değiştirilmelidir.
- Filtre siparişi için lütfen filtre üreticisi veya bayi ile temasa geçin.

Aşağıdaki aksesuarları kontrol edin:.

Su hattı bağlayıcıları ve vidaları

Boru bağlama parçaları



Su hortumu

Filtrenin kullanımı (temin edilmemiştir)

Su besleme hattına bağlama

- Ana su hattını vanadan kapatın ve buz yapıcıyı (off) kapalı pozisyona getirin.
- En yakın soğuk su musluğunu tespit edin.
- Su filtresi ile gelen kurulum talimatlarını uygulayın.
- Su bağlantısından gelen su girişini Kartuş Tutucusu ile birleştirdikten sonraf filtre kartuşunu yerleştirin. (plastik parçayı tamamı ile içine geçirin)
- Su vanasını açın ve filtrenin temizlenmesi için suyu bir kovaya aktarın.
- Filtre buzdolabı dışında takılmalıdır. Yeni buzdolabınızla beraber verilmez. Filtre kartuşu (8) ve tutucusu (9) buzdolabınızı aldığınız bayiden temin edilebilir.
- Bakır boru kullanmayın.
- Su hortumunu düz ve temiz bir şekilde kesin.

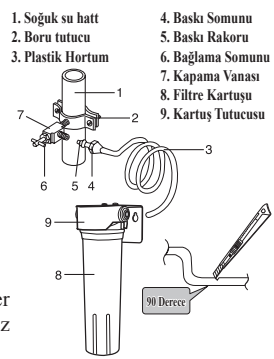



Doğru Yanlış

Su hattının buzdolabına bağlanması

- Plastik hortumu buzdolabınızın arkasında bulunan kartuş tutucu çıkışına bağlayın. (Plastik hortumu kartuş tutucuya tamamı ile geçirin).
- Plastik klibi kartuş tutucunun giriş ve çıkış kısmına geçirin.
- Suyu açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

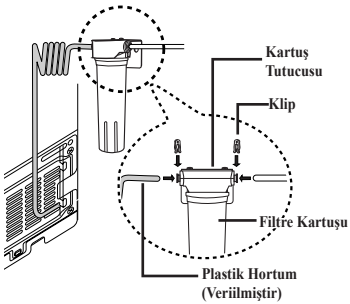

- Gerekli olan filtre kartuşunu buzdolabınızı satın aldığınız bayinizden temin edebilirsiniz. Satın alırken, en iyi performansı elde edebilmek için SAMSUNG DA29-00015A parça numaralı filtre kartuşu aldığınızdan emin olun. (Değişebilir kartuş)
- Su hattı sadece içilebilir su kaynağına bağlanmalıdır.
- Basınçlandırma bağlantı ve somun kiti buzdolabınızla beraber buzdolabı çekmecesinde teslim edilmiştir.
- Buzdolabınızı yerine geri iterken, buzdolabınızın güç kablsounun veya su hortumunun (buzyapıcı besleme hattı) üzerinden geçmeyeceğinden emin olun.

Su filtresiz kullanım

Su hattının bağlanması

- Ana su hattını vanadan kapatın ve Buz yapıcıyı (off) kapalı pozisyona getirin.
- En yakın soğuk su musluğunu tespit edin.

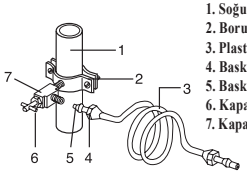

1. Soğuk Su Hattı
2. Boru Tutucu.
3. Plastik Hortum
4. Baskı Somunu
5. Baskı Rakoru
6. Kapatma Somunu
7. Kapama Vanası

1. İlk önce ana su hattını vanadan kapatın.
2. En yakın içilebilir soğuk su hattını tespit edin.
3. Kurulum Kiti içerisindeki Su Hattı Kurulum Talimatlarını uygulayın.

DİKKAT

Su hattı soğuk suya bağlanmalıdır. Sıcak suya bağlanırsa, su arıtıcısının hatalı çalışmasına neden olur.

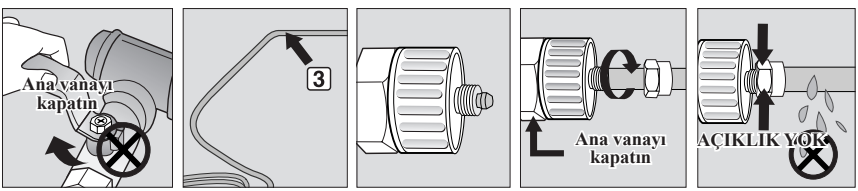

4. Su hattını su filtresine taktıktan sonra, su vananızı açın ve yaklaşık 3 litre suyu sistemin ve filtrenin temizlenmesi için akıtın.

Buzdolabınızın Kurulumu

Su Hattının Buzdolabına Bağlanması

1. Cihazdan gelen su hortumu üzerindeki kasketi çıkarın ve baskı somununu takın.
2. Buzdolabınızdan gelen su hortumu ile kit içerisinden çıkan su hortumunu bağlayın.
3. Baskı somununu baskı elemanına bağlayın. (A, B ve C) arasında herhangi bir açıklığın kalmaması gerekir.
4. Suyu açarak sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

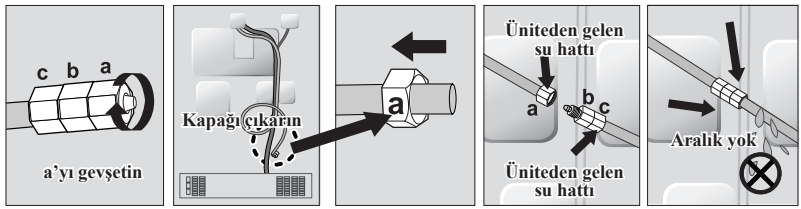

Su hortumunu sadece içilebilir su kaynağının olduğu hatta bağlayın.
Su hattını sökmek veya onarmak isterseniz, 6.5mm'lik bir pay vererek sızdırmazlık sağlayan bir bağlantı yapın.

UYARI

Kullanıma başlamadan önce bağlantı noktalarından su sızıp sızmadığı kontrol edilmelidir.

- Samsung Garantisi SU HATTI KURULUMLARI'nı kapsamaz.
- Kurulum masrafları, perakende satış fiyatı içerisine katılmadı ise müşteri tarafından ödenecektir.
- Gerek duyulması durumunda bir tesisatçı veya yetkin bir kurulum elemanı ile temasa geçin.
- Su sızıntısı olduğu takdirde, lütfen kurulumu yapan kişi ile temasa geçin.

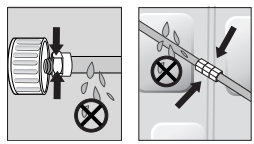

BUZDOLABININ KURULUMU

Artık yeni buzdolabınız yerine kondu ve siz yeni buzdolabınızın özelliklerinin ve fonksiyonlarının tadını çıkarmaya hazırsınız. Aşağıda tanımlanan adımların yerine getirilmesi ile birlikte Buzdolabınız tamamı ile işler hale gelecektir.

1. Buzdolabınızı duvar ile buzdolabınız arasında makul bir aralık olan yere yerleştirin. Bu kullanım kılavuzunda gösterilen kurulum talimatlarına bakın. (Sayfa 8 - Buzdolabınız için en uygun yerin seçilmesi)
2. Buzdolabınız fişe takıldıktan sonra, kapağını açtığınızda iç ışığın yandığından emin olun.
3. Isıyı en düşük ısıya ayarlayıp bir saat bekleyin. Buzdolabı yavaşça serinlemeye başlayacak ve motor düzenli olarak çalışacaktır.
4. Buzdolabınız, çalışmaya başladıktan ancak bir kaç sonra gerekli olan soğukluğa ulaşacaktır. Buzdolabı iç ısısı istenen seviyeye geldiğinde gıda ve içeceklerinizi buzdolabınıza yerleştirebilirsiniz.

Kurulum için Gerekli Aletler (Verilmemiştir)

Phillips Yıldız Tornavida(+)

Düz Tornavida(-)



Lokma Anahtarı (10mm) (civata için)

Altıgen Lokma Anahtar (3/16 inç) (Orta Menteşe için)

Altıgen Lokma (5/32 inç) (Orta Menteşe Şaft için)

BUZDOLABI KAPAKLARININ ÇIKARILMASI

Bazı buzdolaplarında, buzdolabının kullanılacağı yere nakliyesi yapılırken kapısının çıkartılması istenebilir. Gerekmediği durumlarda kapıyı çıkartmayın. Çıkartılması gerekiyorsa aşağıdaki talimatlara uyun.

DİKKAT Kapıyı sökmeye başlamadan önce elektrik prizini fişten çekin.

- Taşıma esnasında kapıyı düşürmeyin, çizilme ve hasara karşı dikkatli olun.
- Kapıyı taşırken kişisel yaralanmalara karşı tedbirinizi alın.
- Kapıyı taktıktan sonra:
  Hava sızıntısı dolayısı ile nemlenme olabilir.
  Kapı ayarınız bozulmuş olabilir.
  Elektrik faturanız yükselebilir.

Buzdolabınızın Kurulumu

Kapının Açılış Yönünün Değiştirilmesi (RL62Z*,RL67Z*)

Buzdolabınızı fişten çekiniz veya güç bağlantısını devreden çıkarın.

Her bir resim içerisindeki numaralar buzdolabının ilgili noktasını belirtir. Bunun için Referans Resmi inceleyiniz.

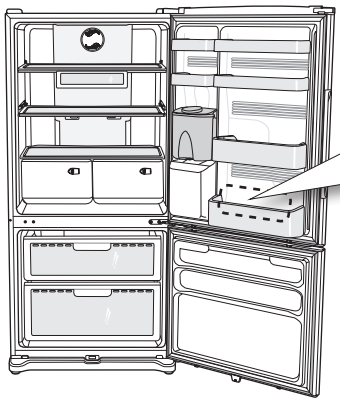

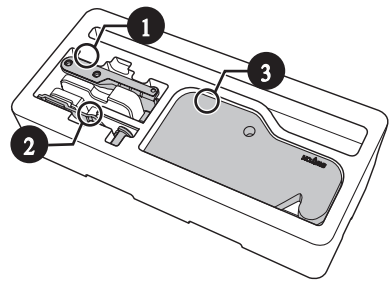

Kapının yönünün değiştirilmesi için gerekli parçalar. Bu parçaları kapı koruyucu içerisinde bulabilirsiniz.

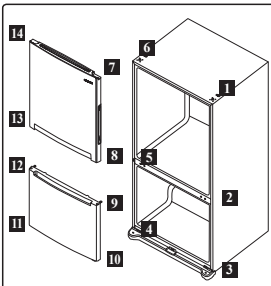

Referans Şekil

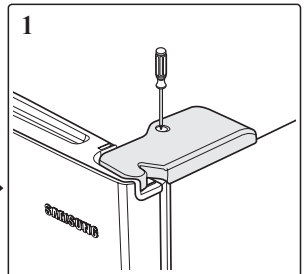

vidayı yerinden sökerek sağ üst kapı menteşe kapağını yerinden çıkarın.

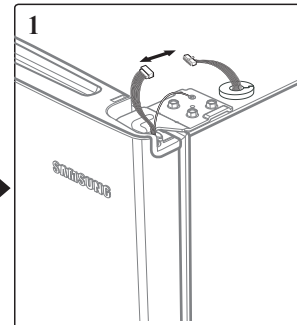

bağlantı parçasını sökün.

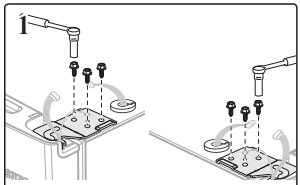

Topraklama kablosunu 1 vidayı açarak çıkarın ve üst sağ menteşeyi 3 civatayı çıkararak sökün. Topraklama kablosuna zarar vermemek için dikkat edin. Kapağın menteşeden çıkması ile beraber devrilmemesi için önlem alın.

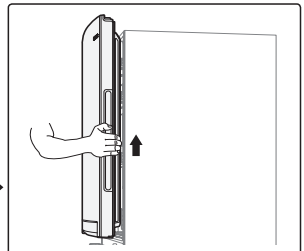

Buzdolabının kapağını doğrudan yukarı kaldırarak çıkarın. Kapağın zarar görmemesi ve çizilmemesi için dikkat edin. (Orta menteşe kapağı kapak ile beraber çıkabilir.)

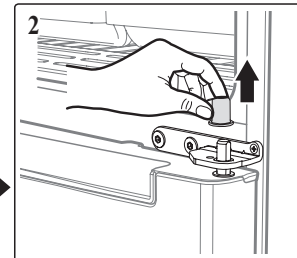

Orta menteşe kapağını çıkarın. (Orta menteşe kapağı, buzdolabı kapağını çıkarırken kapak ile beraber çıkabilir.)

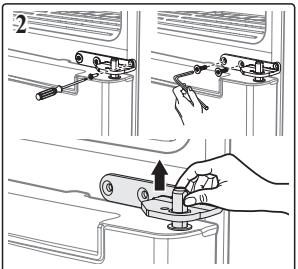

Vidayı (tornavida kullanın) ve 2 civatayı (3/16 lokma anahtarını kullanın) çıkartın ve daha sonra orta menteşeyi çıkarın.

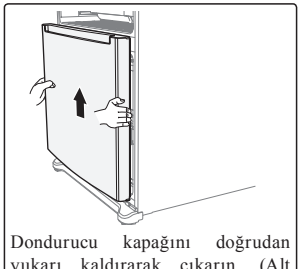

Dondurucu kapağını doğrudan yukarı kaldırarak çıkarın. (Alt menteşe kapağı dondurucu kapısı ile birlikte çıkabilir.)

Kapağı düşürmeyin ve çizilmemesine dikkat edin.

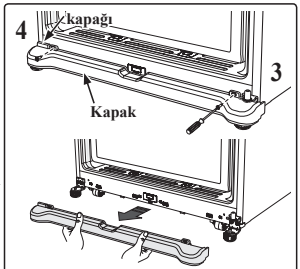

Ön ayak kapağını 2 vidayı sökerek çıkarın.

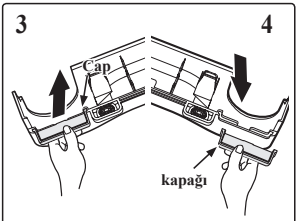

Ön sol ayak yerine gelen kapağı yerinden çıkarın ve bu kapağı sağ ön ayak yerine takın.

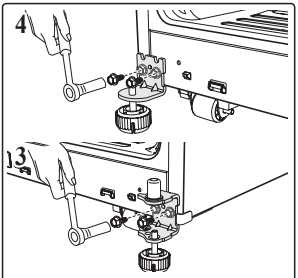

Her iki taraftaki menteşenin 2 civatasını çıkarın ve sağ ile sol menteşeleri sökün.

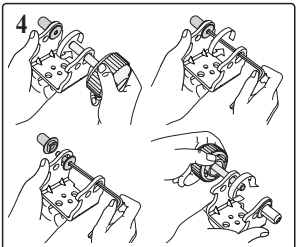

Alt menteşe şaftını 5/32 lokma anahtarı kullanarak ayırın ve saat yönünde çevirerek sökün. Daha sonra menteşeyi ters yönde tekrar bir araya getirin.

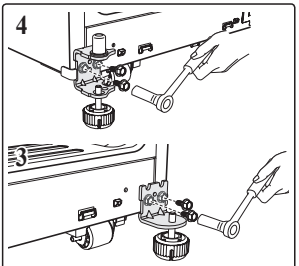

Sağ taraftan çıkan menteşeyi sol tarafa, sol taraftan çıkan menteşeyide 2 civatayı kullanarak sağ tarafa takın.

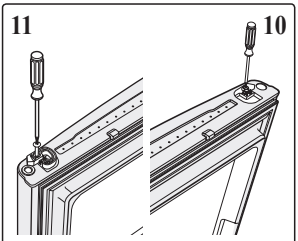

Dondurucunun sağ altında bulunan kapı stoperini 1 vidayı açarak sökün ve bu stoperi ters yönüne çevirerek sol tarafa takın.

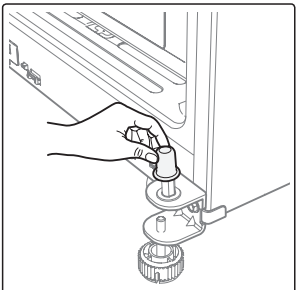

Alt menteşe kapaklarını kapatın.

Buzdolabınızın Kurulumu

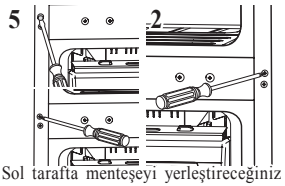

Sol tarafta menteşeyi yerleştireceğiniz yerde bulunan 1 kapak ve 3 vidayı yerinden çıkarın (Soldaki resime bakınız) ve bunları sağ taraftaki orta menteşenin yerine sağdaki resimde gösterildiği şekilde yerleştirin. 2 plastik vidayı yerinden çıkarırken, tornavida kullanırken (+), cımbız (veya küçük bir pense ile) yerinden çıkarın.

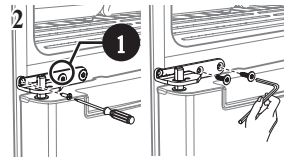

Dondurucunun kapağını sol alt menteşe üzerine yerleştirin. Sol orta menteşeyi yerine yerleştirin. Bunu yeni Samsung buzdolabınız ile verilen kurulum kiti (kutusu) içerisinde bulabilirsiniz. Menteşeyi 2 vida 1 civata kullanarak yerine bağlayabilirsiniz. (Vida için tornavida(+) kullanırken civata için anahtarı kullanabilirsiniz.

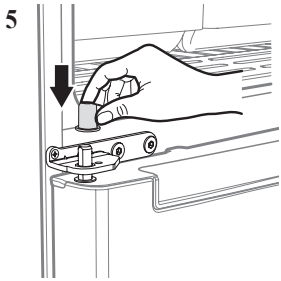

Orta menteşe kapağını takın.

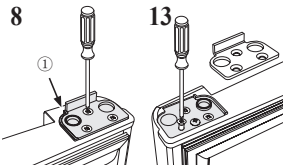

Sağ taraftaki 3 vidayı sökerek Stoper'ı (①) yerinden çıkarın (Resme bakınız) ve bunları sağ tarafa takın. Sol taraftaki 3 vidayı çıkarın. (Resme bakınız) Sağ taraftan çıkardığınız stoper'i sol taraftan çıkardığınız 3 vida ile yerine tuturunuz.

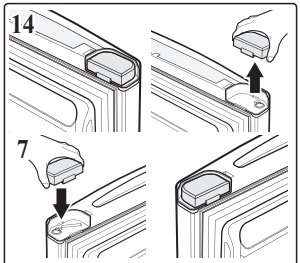

Soğutma bölümünün sol üst köşedeki kapağı söktükten sonra, kapağı sağ tarafa takın.

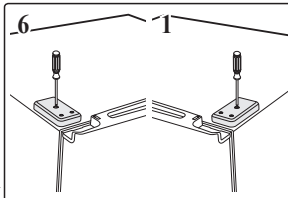

1 vidayı açarak sol üst köşede bulunan kapağı sökün ve sağ üst köşeye takın. (Kablo korumalarının zarar görmemesine dikkat edin)

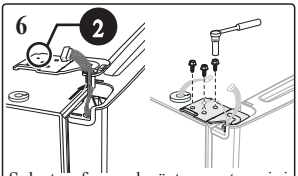

Sol tarafın sol üst menteşesini 3 civatayı kullanarak yerine yerleştirin ve topraklama kablosunu 1 vida ile yerine bağlayın. Bunu yeni Samsung buzdolabınız ile verilen kurulum kiti (kutusu) içerisinde bulabilirsiniz. (Kapağın devrilmemesine ve kablonun zarar görmemesine dikkat edin).

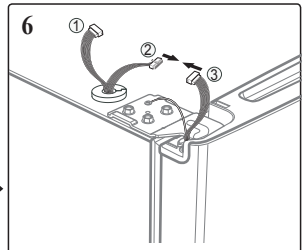

2 bağlantıyı sökerek (1 ve 2) , 2 bağlantıyı monte ediniz (2 ve 3)

(Bağlantı gerçekleşmediği taktirde hata mesajı ekranda belirecektir.)

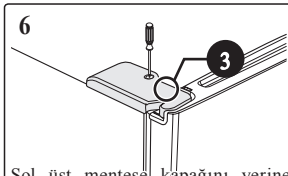

Sol üst menteşe kapağını yerine takın ve 1 vida kullanarak vidalayın. Bunu yeni Samsung buzdolabınız ile verilen kurulum kiti (kutusu) içerisinde bulabilirsiniz.

Kapının ayarını, açılışını ve iç lambanın çalışıp çalışmadığını buzdolabı ve dondurucu kapaklarını açarak kontrol edin.

BUZDOLABININ DÜZLEŞTİRİLMESİ

Buzdolabınızı yerine yerleştirdikten sonra kapaklarının zemin üzerinde düz durduğundan emin olun ve gerekli ayarlamaları yapın.

Buzdolabı doğru ayarlanmamışsa zemin üzerinde düz oturması mümkün olmayacaktır ve kapıları da tam yerlerine oturmamış olacaktır. Böyle bir durumda dolabınız içinde yoğuşma olacak ve elektrik faturalarınız yükselecektir.

Örneğin, sol tarafın sağ taraftan yüksek olması durumunda, kalın bir düz tornavidayı sol kontrol ayağı üzerine yerleştirin ve bu ayağı, kapılar aynı seviyeye gelinceye kadar saat yönüne veya saat yönünün aksi tarafına doğru çevirin.

Saat yönüne çevirmek buzdolabını yükseltirken, saat yönünün aksi tarafına çevirmek buzdolabını alçaltacaktır. Sol tarafın yüksek olması halinde sağ taraftan işlem yapabilirsiniz.

DİKKAT Her iki kontrol ayağının kesinlikle yere basılı olması gerekmektedir. Aksi takdirde, devrilme nedeniyle kişisel yaralanmalara ve maddi kayıplara uğrayabilirsiniz.

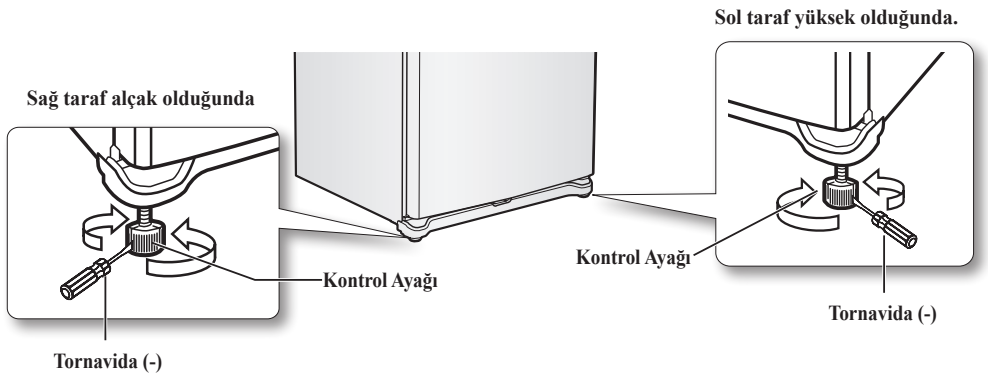

Samsung Buzdolabınızın Kullanımı

PARÇALAR VE ÖZELLİKLERİ

Bu sayfadaki özellikleri kullanarak buzdolabınızın parçalarını ve özelliklerini daha iyi tanıyabilirsiniz.

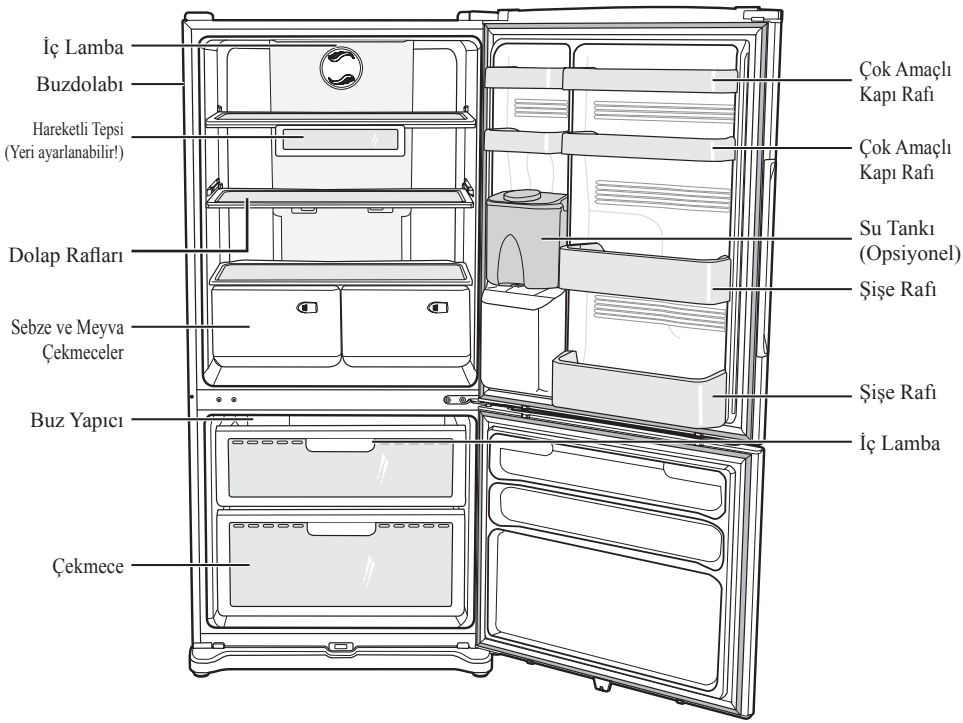

KUMANDA PANELİNİN KULLANILMASI

Normal buz yapan model için

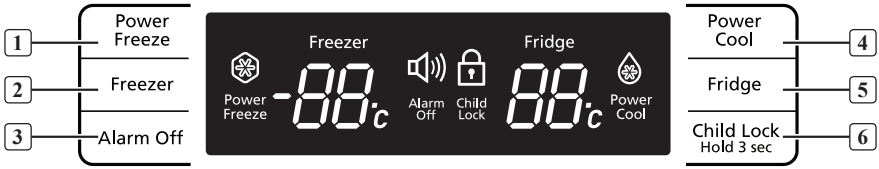

Sıcaklık göstergesi kullanılmadığında kapanacaktır. Söz konusu durum normaldir.

Isı ve Fonksiyon Seçimi / Kumanda Paneli

(1) Güçlü Dondurma Düğmesi	Bu düğmeye yiyecekleri çabuk dondurmak için basın (Güçlü dondurma işlevi iki buçuk saat boyunca çalışacaktır)
(2) Dondurucu Düğmesi	Dondurucu ünitesi ısı ayar düğmesi Bu düğmeye basarak Dondurucu Ünitesi ısısını -14°C ile -25°C arasında ayarlayın. (İlk çalıştırmada, fabrika çıkış ayarı -19 °C dir.)
(3) Alarm Kapalı Düğmesi (Opsiyonel)	Alarm Kapalı düğmesine basıldığında kapı açık kalması halinde alarm çalışmayacaktır. Bu düğmeye sadece bu fonksiyonu kullanmak istediğinizde basın.
(4) Güçlü Soğutma Düğmesi	Buzdolabı soğutma kısmında bulunan gıdaların çabuk soğutulması için kullanılır. (Güçlü soğutma sistemi -4°C ye geldiğinde veya basıldıktan iki buçuk saat sonra duracaktır).
(5) Buzdolabı Isı Düğmesi	Soğutucu ünitesi ısı ayar düğmesi. Bu düğmeye basarak Soğutucu ısısını 1°C adımlarda 7°C ile 1°C arasında ayarlayabilirsiniz. (İlk çalıştırmada, fabrika çıkış ayarı 3°C dir.)
(6) Çocuk Kilidi – 3 saniye süre ile basın	Bu düğmeye 3 saniye boyunca bastığınızda görüntü fonksiyonu kilitlenecek, kilitli ise kilidi açılacaktır. (Kilitleme veya kilit açma)

Samsung Buzdolabınızın Kullanımı

ISININ KONTROL EDİLMESİ

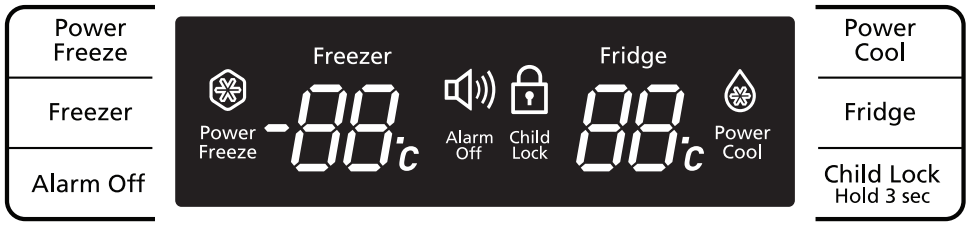

Dondurucu Isı Ayarlaması

Dondurucunun ısı ayarını yapmak istediğinizde, lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın:

Dondurucu (Freezer) düğmesine basın. (Resme bakınız)

- Isı 1ºC aralıklar ile -25ºC ve -14ºC arasında ayarlanabilir.
- **Dondurucu (Freezer)** düğmesine her basışınızda ısı ayarı (-19ºC → -20ºC → -21ºC → -22ºC → -23ºC → -24ºC → -25ºC → -14ºC → -15ºC → -16ºC → -17ºC → -18ºC → -19ºC) şeklinde değişecektir.

Isıyı seçerken, ayarlanacak ısı 5 saniye için görüntülenecek, daha sonra gerçek ısı görüntülenecektir.

(Ayarlanan ısı ile gerçek ısı arasında az bir fark görülebilir ancak otomatik olarak ayarlanan ısıyı gösterecektir)

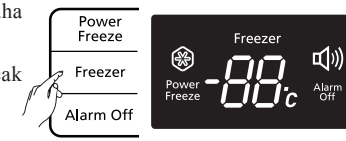

- Dondurucunun ısısı dondurucu kapısının hangi sıklıkla açıldığına, içerisindeki gıda miktarına ve dış ısıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Dondurucunun rafları arasında ısı farkı oluşabilir.
- Isı göstergesi dondurucunun ısısının kapı açılması veya içerisine ılık gıdaların konması vb nedenlerle birlikte yanıp sönmeye başlayacaktır.

(Dondurucu normal ısısına eriştiğinde yanıp sönme duracaktır. Herhangi bir nedenden dolayı yanıp sönme uzun sure durmaz ise Samsung servisi ile temasa geçin)

Buzdolabı Soğutucu Kısmının Isı Ayarının Yapılması

Soğutucu kısmının ısısını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

Soğutucu (Fridge) düğmesine basın. (Resime bakınız)

- Isı 1ºC aralıklarla 1ºC ile 7ºC arasında ayarlanabilir.
- **Soğutucu (Fridge)** düğmesine her bastığınızda ısı (3ºC → 2ºC → 1ºC → 7ºC → 6ºC → 5ºC → 4ºC → 3ºC) şeklinde değişecektir.

Isısyı seçerken, ayarlanacak ısı 5 saniye için görüntülenecek, daha sonra gerçek ısı görüntülenecektir.

(Ayarlanan ısı ile gerçek ısı arasında az bir fark görülebilir ancak daha sonra otomatik olarak ayarlanan ısıyı gösterecektir)

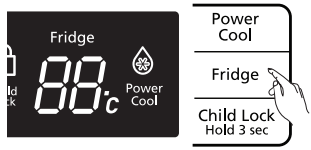

- Soğutucunun ısısı dondurucu kapısının hangi sıklıkla açıldığına, içerisindeki gıda miktarına ve dış ısıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Soğutucunun rafları arasında ısı farkı oluşabilir.
- Isı göstergesi soğutucunun ısısının kapı açılması veya içerisine ılık gıdaların konması vb nedenlerle birlikte yanıp sönmeye başlayacaktır.

(Soğutucu normal ısısına eriştiğinde yanıp sönme duracaktır. Herhangi bir nedenden dolayı yanıp sönme uzun süre durmaz ise Samsung servisi ile temasa geçin)

Daha çabuk buz yapmak için (Güçlü Dondurma Fonksiyonun Kontrolü)

Buzluk içerisindeki ürünlerin daha çabuk dondurulmasını sağlar.

Çabuk bozulabilen ürünleri hemen dondurmak için kullanılabilen bir işlev olduğu gibi dondurucu içerisindeki ısının çok yükselmesi durumunda da kullanılabilir. (Örneğin, dondurucu kapısının açık unutulması gibi).

Dondurucu içerisine büyük veya çok ürün koymadan en az 24 saat öncesinden bu fonksiyonun çalıştırılması gerekir.

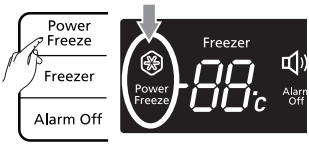

Soğutucu kısmında soğutmayı hızlandırma (Güçlü soğutma)

Güçlü Soğutma (Power Cool) düğmesine basın. (Resime bakınız)

- Göstergede Güçlü Soğutma (Power Cool) ışığı yanacaktır ve (resimde ok ile gösterilmiştir) ayarlanan ısı değerine bakılmaksızın bu işlev çalışmaya başlar.

Bu işlevi iptal etmek için tekrar Güçlü Soğutma (Power Cool) düğmesine basın.

- Işık sönecektir ve soğutma daha önceden ayarlanan ısıda yapılacaktır.

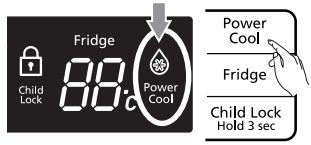

Güçlü Soğutma (Power Cool) işlevi ayarlanan ısıya bakılmaksızın iki buçuk saat devam edecektir.

Soğutmasız Çalışma

Bu işlev teşhir amaçlı buzdolapları için kullanılır. Tüketici kullanımı için değildir.

UYARI

Soğutmasız çalışma, buzdolabının çalıştığı ancak soğuk hava yapmadığı bir çalışma şeklidir. Bu çalışma şeklinden çıkmak için Güçlü Dondurma (Power Freeze) ve Dondurucu (Freezer) düğmelerine aynı anda 3 saniye basılır ve bir ding-dong sesi duyulduktan sonra buzdolabı soğuk hava üretmeye devam eder.

Samsung Buzdolabınızın Kullanımı

BUZ YAPIMI

Otomatik Buz Yapan Model

Buzu kürek ile alın.

Dondurucu bölümünün iç ısısı, dış ısı, kapının ne sıklıkla açıldığı ve diğer kullanım şartlarına bağlı olarak değişir ve buz yapıcı her döngüde 8 adet buz yaparak, 24 saat içerisinde 100 ila130 buz küpü üretilebilmektedir. İlk seferde yapılan buzları atın ve su hattının temizlenmesine izin verin. Doldurucu kolunun herhangi bir şekilde hareketinin engellenmediğinden emin olun.

Buz haznesi dolarak doldurucu kolu seviyesine eriştiğinde, buz yapıcı buz yapma işlevini durduracaktır. Buz yapıcı tekrar faaliyete geçtiğinde, ilk buzların yapılması zaman alabilir ve bu buz küpleri birbirine yapışık olabilir.

Buz sıklıkla kullanılmıyorsa, eski buz küplerinin rengi ve tadı değişebilir ve küpler küçülebilir.

Buz yapmak istemiyorsanız, Buz Yapma (Ice Off) düğmesini kapatın.

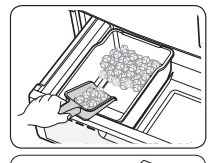

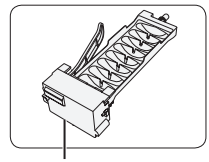

Test Düğmesi

Buz Yapma tusuna basıldığı zaman , dondurucu bölümündeki ayarladığınız sıcaklık düşecektir. Eger Buz Yapma fonksiyonuna ihtiyacınız yoksa lütfen Buz Yapma Fonksiyonunu Off konumuna getiriniz.

Buz Tepsili Model

1. Buz tepsisini çıkarın
2. Su ile doldurun.
3. Kapağını kapayın.

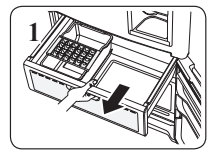

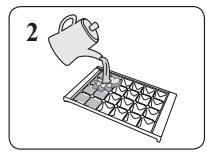

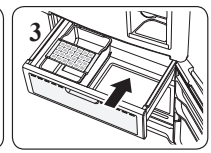

Kıvrımlı Buz Yapıcı Modeli

1. Buz küpleri tepsilerini dışarı çekin.
2. Tepsileri işaretli su seviyesine kadar doldurun(ok).
3. Buz küpü tepsilerini konumuna geri yerleştirin. Ve dondurucu kapağını kapatın.
4. Su donduğunda, Buz küplerini saklama haznesine boşaltmak için Buz küpü tepsileri üzerindeki kadranı çevirin.

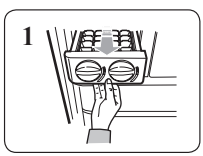

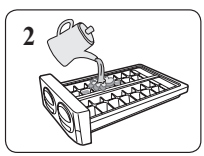

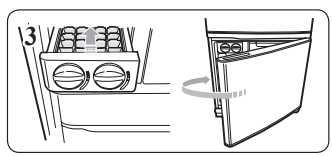

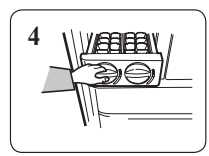

BUZDOLABINDA GIDALARIN SAKLANMASI

Samsung Buzdolabı size en fazla yeri sağlayacak özellik ve fonksiyonları sunabilmek için tasarlanmıştır. Sizin, gıdalarınızı daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilmeniz için aşağıda beliritilen özel bölmeler geliştirilmiştir. Buz bölmesine gıda kokusunun geçmemesi için, dolabınıza koyduğunuz gıdaları hava geçirmez bir şekilde sararak buzdolabınıza koyun.

Hareketli Tepsi	Tereyağ, margarine, yoğurt, krem peyniri gibi ufak mandıra ürünlerinin saklanabileceği bölümdür.	Tereyağ/peynir
Şişe Rafı	Süt şişeleri ve diğer büyük şişeler ile gıda kutularının konması için tasarlanmış raftır.	
Soğutucu Rafları	Kırılmaya karşı korunmalı tasarımları ile raflar her türlü yiyecek ve içecek koymak için uygundur. Rafın camı üzerindeki dairesel hareler normal olup nemli bir bezle temizlenebilir.	
Sebze ve Meyve Çekmeceleri	Saklanan sebze ve meyvelerinizin uzun süre tazeliğini koruyabilmesi için kullanılmaktadır. Bu bölme özellikle rutubeti kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Mümkün olduğu durumlarda meyve ve sebzeleri ayrı tutun.	

Buzdolabınız içerisinde lambanın altına büyük malzemeleri yerleştirmeyiniz. Lambaya yakın bir yerde hava sensörü bulunmaktadır. Bu sensörün önünün kapanması durumunda buzdolabınızın içi çok soğuk olabilir. Buzlanmanın önlenmesi için lütfen sebze ve meyvalarınızı Sebze ve Meyva gözlerinde saklayınız. Buzdolabınız içerisindeki gıdaların donması halinde, buzdolabı ısısını yükseltin.

GIDALARIN DONDURUCU ÇEKMECELERİNDE SAKLANMASI

ÇEKMECELER	Kuru gıdaları veya et ürünlerini saklamak için ideal yerdir. Saklanan gıdalar plastik film kullanılarak iyice sarılmalı veya gıda kapları içinde buzluğa konmalıdır.	
ÇEKMECELİ SEPET	Kuru gıdaları veya et ürünlerini saklamak için ideal yerdir. Saklanan gıdalar plastik film kullanılarak iyice sarılmalı veya gıda kapları içinde buzluğa konmalıdır.	

Şişelerin, buzdolabı kapağı açıldığında düşmemeleri için toplu halde birbirlerine yakın şekilde saklanmalıdır. Uzun süreli buzdolabınızı kullanmayacaksanız, içini boşaltın ve buzdolabınızı kapayın.

Dolap içerisindeki fazla nemi sildikten sonra dolap kapaklarınızı açık bırakın. Bu önlem koku ve küf oluşmasını engeller.

Samsung buzdolabınızın kullanımı

BUZDOLABI AKSESUARLARININ ÇIKARILMASI VE YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Kapi raflari

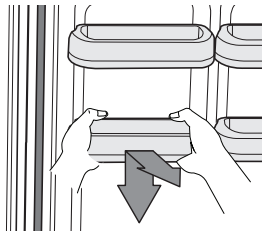

Çıkartmak İçin – Yukarı doğru kaldırın ve kendinize doğru çekin.

Takmak İçin - Parçayı yerine doğru itin ve aşağı doğru yerleştirin.

UYARI

Kapı raflarının düzgün takılmaması halinde yaralanmalara yol açabilir. Çocukların raflarla oynamasına izin vermeyin. Rafların keskin köşeleri yaralanmalara yol açabilir.

Raflar dolu iken çıkartmayın.

Temizleme yöntemi – Rafları çıkarın ve su ile yıkayın.

2. Buzdolabı Rafları

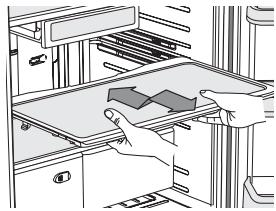

Çıkarmak için - Rafı dışarı çekerken kolayca kaymayabilir, hafifçe yukarı kaldırarak çekin.

Takmak için - Rafı yerine yerleştirirken, kolayca yerine kaymayabilir, hafifçe yukarı kaldırarak yerine itin.

UYARI

Cam raflar ağır olduğu için çıkarıp takarken özel dikkat gerekmektedir.

3. Sebze ve Meyve Çekmeceleri

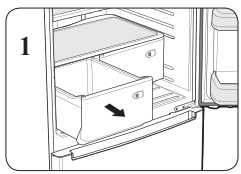

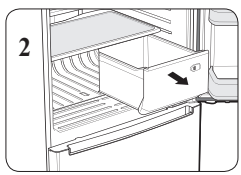

Çıkarmak için - Çekmeceyi sonuna kadar çekin. Sonuna geldiğinizde ön kısmını yukarı kaldırarak çıkarın.

Takmak için - Çekmeceyi, çekmece sürgüsü üzerine oturduktan sonra yerine itin.

Çekmecelerin üstündeki cam rafın çıkarılması için ilk önce çekmeceleri yerinden çıkarmanız gerekmektedir.

DONDURUCU AKSESUARLARININ ÇIKARILMASI

1. Çekmecelerin Çıkartılması

Çıkartmak için - Çekmeceyi sonuna kadar çekin.
Çekmeceyi kaldırarak dışarı çıkarın.
(Şekil 1 ve 2)

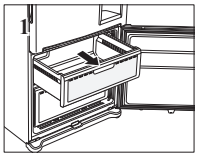

Dondurucunun kapısını sonuna kadar açın.

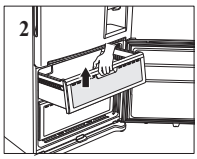

Takmak için - Çekmeceyi, çekmece sürgüsü üzerine kaldırarak oturduktan sonra aşağı doğru yere paralel şekle gelicek durumda yerine itin.
(Şekil 3)

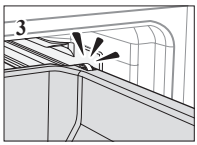

2. Dondurucu Alt Çekmecesi

Çıkartmak için - Çekmeceyi sonuna kadar çekin. Çekmeceyi kaldırarak dışarı çıkarın.

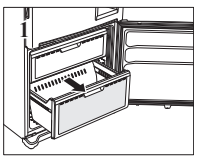

Takmak için - Çekmeceyi, çekmece sürgüsü üzerine oturduktan sonra yerine itin.

Yerine yerleştirdikten sonra çekmece tutucuyu sürgü üzerindeki deliğe oturtun.

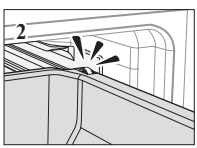

Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri sayfa (24) gösterildiği gibi kendi orijinal konumlarında tutun.

Samsung buzdolabınızın kullanımı

SU SEBİLİNİN KULLANIMI (OPSİYONEL)

Buzdolabınızı açmadan su sebilinden kolaylıkla soğuk su alabilirsiniz. Böylelikle dolabınızın kapığını daha az açacağınız için %30'a kadar elektirik tasarufu yapabilirsiniz.

Genel Bakış

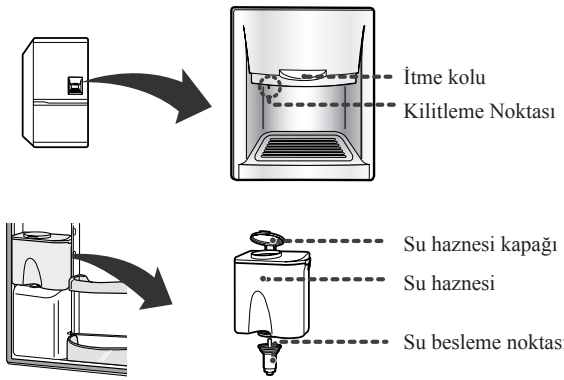

Su sebili kullanılmadığında yapılması önerilenler

1. Su besleme aparatını bağlama deliği içerisine sıkıca yerleştirin.
   - Kapı, su temin aparatı uzun süreli olarak yerinden çıkarıldığında soğuk hava sızması nedeni ile otomatik olarak kapanmayacaktır.
2. Su tankının yanına yedek bir içecek şişesini koyun.
   - İki adet 1.5 litre şişe kullanılabilir.
3. Kilitletme mekanizmasını KİLİTLİ (LOCK) pozisyonuna getirin.
   - PUSH düğmesine basıldığında, ve su temin aparatı sadece bağlama deliği ile bağlandığında, ve kilit mekanizması AÇIK (OPEN) durumuna getirildiğinde su temin aparatı bağlama deliğinden çıkarılabilir.

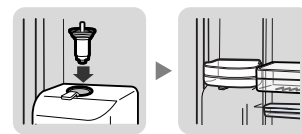

Çocukların bulunduğu ortamda kilit mekanizmasını KİLİTLİ (LOCK) pozisyonuna getirin.

Su haznesinin doldurulması

1. Su haznesini üstünde bulunan yuvarlak kapağı açarak içilebilir su ile doldurun. (Sıcak su kullanmayın.)
   - Haznenin tamamını doldurun (4.2 litrenin tam altında)
2. Yuvarlak kapağı kapatın ve yerine oturduğunu hissedene kadar basın.
3. Bardağı, bardak destek koluna yerleştirin ve BAS (PRESS) koluna basın.

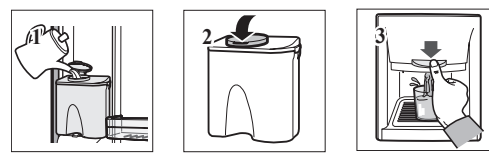

BUZDOLABININ TEMİZLENMESİ

Samsung Buzdolabınıza bakım göstermeniz onun ömrünü uzatacağı gibi onu kötü koku ve bakteri oluşumlarından da uzak tutar.

İç Kısmın Temizlenmesi

İç duvarlar ve aksesuarlar yumuşak bir deterjan ile temizleyin ve ardından kuru bir bezle silin. Daha rahat bir temizlik için çekmece ve rafları çıkartabilirsiniz. Aksesuarları yıkadıktan sonar yerine takmadan önce kurumuş olduklarından emin olun.

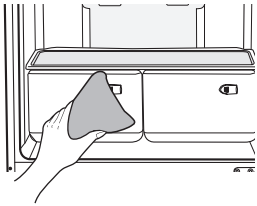

Dış Kısmın Temizlenmesi

Dijital paneli ve ekran panelini temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Doğrudan buzdolabının yüzeyine püskürtmek yerine suyu temizlik bezine püskürtün. Böylece tüm yüzeye eşit oranda nem dağılımı sağlanır. Kapılar, tutma yerleri ve kabin yüzeyleri yumuşak bir deterjan ve bezle temizlenmelidir. Ardından temiz bir bezle kurulayın. Buzdolabınızın en iyi şekilde görünmesini sağlamak için dış yüzey yılda iki kez cilalanmalıdır.

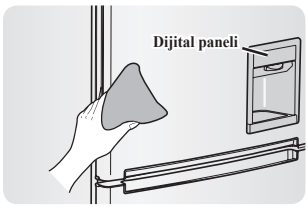

UYARI

Temizlik için Benzin, Tiner veya CloroxTM gibi maddeler kullanmayın. Bunlar cihazın yüzeyine zarar verecekleri gibi yangın tehlikesine de yol açarlar.

Kapı Lastiklerinin Temizlenmesi

Kirli olduğunda kapı düzgün bir şekilde kapanamayacağı için buzdolabı etkin bi konumda çalışmayacaktır. Kapı lastiklerini yumuşak bir deterjan ve nemli bir bezle temizleyerek yağ ve kirden arındırın. Kuru, temiz, yumuşak bir bezle kurulayın.

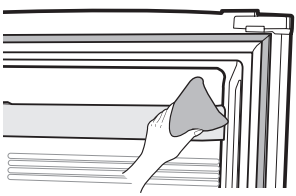

Buzdolabının Arkasının Temizlenmesi

Kablo ve açıktaki bölümlerin toza ve kire aşırı maruz kalmasını önlemek için buzdolabının arkasını yılda bir veya iki kez vakumla temizleyin.

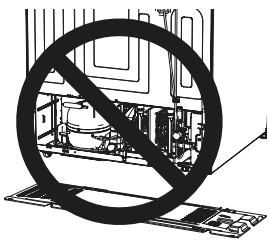

UYARI

Arka kapağı kaldırmayın. Aksi takdirde elektrik şoku riski oluşur.

Samsung buzdolabınızın kullanımı

İÇ IŞIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ (OPSİYONEL)

UYARI Aksi takdirde elektrik çarpabilir.
Bu kılavuzu okuduktan sonra bu işlemi nasıl yapacağınız konusunda çekinceleriniz varsa lütfen servis merkeziniz ile temasa geçiniz.

Buzdolabı içerisindeki ampülün değiştirilmesi

1. Elektirik fişini prizden çekin .
2. Koruyucuyu arkaya doğru iterken aşağı doğru çekerek yerinden çıkarın.
3. Ampül sıcak olabilir, ampüle dokunurken dikkatli olun.
4. Ampülü saat yönünün aksi yönünde çevirin.
5. Geri takma işlemi sökme için yapılan işlemlerin tersidir.

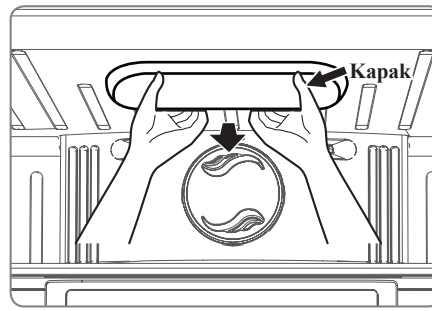

Dondurucu İç Lambasının Değiştirilmesi

1. Elektirik fişini prizden çekin .
2. Çekmeceyi sonuna kadar çekin.
3. Koruyucuyu arkaya doğru iterken aşağı doğru çekerek yerinden çıkarın.
4. Ampül sıcak olabilir, ampüle dokunurken dikkatli olun.
5. Ampülü saat yönünde aksi yönün çevirin.
6. Geri takma işlemi sökme için yapılan işlemlerin tersidir.

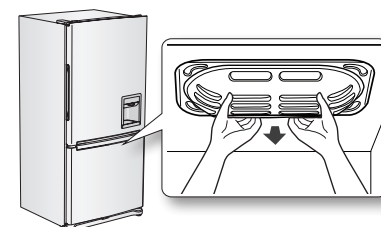

UYARI Parmaklarınızı kapağın içine sokmayın, sıcak olabilir.

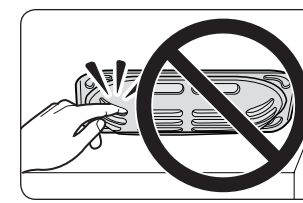

Ürün LED lambasına sahipse, lamba kapağını ve LED lambasını kendi başınıza sökmeyin.

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır.Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur.Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır.Bu yüzden ıslak konulmamalıdır.Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerininde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır.Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır.Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır.Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır.Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır.Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır.Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir.

Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir.Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir.

Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:

Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun giderme

PROBLEM	ÇÖZÜM
Buzdolabı hiç çalışmıyor veya yeterli soğukluk sağlanmıyor.	• Elektrik fişinin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. • Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı? • Buzdolabı doğrudan güneş ışığı altında mı veya ısı kaynağı yakınında mı? • Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın? Hava dolaşımı engelleniyor mu?
Buzdolabının içindeki gıdalar donmuş.	• Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı? Daha yüksek bir ısı değerini deneyin. • Odadaki ısı çok mu düşük? • Buzdolabının en soğuk bölümüne sıvı içeriği fazla gıdaları mı koydunuz?
Alışılmadık gürültü veya sesler duyuluyor.	• Zeminin düzgün olup olmadığını kontrol edin. • Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın? • Cihazın arkasına veya altına düşmüş hiç yabancı nesne var mı? • Gürültü, cihazın içerisindeki kompresörden mi geliyor? • Buzdolabının içinden bir tıkırtı sesi gelebilir, bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarların büzülmesi veya genleşmesinden kaynaklanabilir. • Otomatik buz yapıcı çalıştırıldığında ve buz yapma işlemi tamamlandıktan sonra, buz kutusunda buzlar buz saklama haznesine düşer, su vanası suyu içeri alır ve bunların hepsi gürültü çıkarır, bunlar normaldir.
Buzdolabı kabininin ön köşeleri ve yanları sıcak buğulanma oluşuyor.	• Buzdolabının ön köşelerinde buğulanmayı engelleyen buğu önleyiciler olduğundan buraların biraz sıcak olması normaldir. Çevre ısısı yükseldiğinde, bunlar daima etkin olmayabilirler. Bununla birlikte bu anormal bir durum değildir. • Çok nemli havalarda, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyine temas ettiğinde dış yüzeyde su buharı yoğunlaşması meydana gelebilir.
Buz Yapıcı buz yapmıyor. (Opsiyonel)	• Su besleme borusunu taktıktan sonra, buz yapmak için 12 saat beklediniz mi? • Su besleme borusu takılı mı ? Kapama vanası açık mı? • Buz yapma fonksiyonunu el ile kapadınız mı? • Dondurucu ünitesinin ısısı çok mu yüksek? Dondurucu ünitesinin ısısını düşürün.
Buzdolabından fokurdama sesi geliyor.	• Buzdolabının içindeki soğutucunun dolaşımından kaynaklanır.
Buzdolabının içinde kötü bir koku var.	• Çürümüş ve kokmuş bir yiyecek var mı? • Ağır kokulu gıdaları (balık gibi) hava almayacak şekilde sarın. • Dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve kokmuş yiyecekleri atın.
Dondurucunun duvarında buz oluşmuş.	• Hava çıkışı kapalı mı? • Etkili bir hava dolaşımı için saklanan gıdaların arasında yeterli mesafe bırakın. • Kapı tam olarak kapatılmış mı?

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Code		RL62Z	RL67Z
Kapasite	Net Toplam	461	512
	Net Soğutucu	344	378
	Net Dondurucu	117	134
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	817	817
	Net Yükseklik w/ menteşe	1780	1780
	Net Case yükseklik w/o memteşe	1780	1780
	Net Derinlik w/ kapl kolu	715	765
	Net Derinlik w/o kapl kolu	715	765
	Net Derinlik w/o kapl	628	678
Ağırlık (kg)	Net	99	100
Soğutucu Özellikleri	Soğutma Sistemi	YES	YES
	Dondurucu	YES	YES
	Çoklu akım	YES	YES
Buzdolabının özellikleri	Soğutma Bölmesi	YES	YES
	Sebze ve Meyva Çekmecesi	2	2
	Nem Kontrol Ünitesi	2	2
	# Toplam raf sayısı	3	3
	# Toplam Tavlı cam raf sayısı	3	3
	Akıtma yapmayan raflar	NO	NO
	Katlanabilir raflar	3	3
	# Toplam Kapı Cebi sayısı	6	6
	Mandıra bölümü	NO	NO
	Galonluk sıvı saklama yeri	YES	YES
	Yumurtalık	NO	NO
	Şarap Rafı	NO	NO
	Deodorant	NO	NO
	İç Aydınlatma (W*EA)	LED 6.0W	LED 6.0W
Dondurucu Özellikleri	Buzyapıcı	ICE TRAY 1EA	ICE TRAY 1EA
	# Çekmece sayısı	2	2
	İç Aydınlatma (W*EA)	LED 2.0W	LED 2.0W
Diş Aksam Özellikleri	Dağıtıcı	NO	NO
	İç su filtresi	NO	NO
	İçecek Bölgesi	NO	NO
	Görüntü ve Kontrol	YES	YES
	Saplar	RECESSED TYPE	RECESSED TYPE
	Renkler	SW, PN	SW, PN
Diğerleri	Kapi Alarmı (2dak.)	YES	YES
	Dondurucu Yıldız Değeri	4STAR	4STAR
	Kilit ve Anahtar	R600A	R600A
	Soğutucu	YES	YES
Kategori	Buzdolabı Tipi	LMF	LMF

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	
Model Numarası		RL62Z	RL67Z
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	˚C	43˚C	43˚C
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.04	1.12
Sıcakık Artiş Zamanı	hr	12hours	12hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	47%	47%
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	2kg/24hr	2kg/24hr
Raf Alanı	m^2	1.87	2.00
Ürün Net Ağırlığı	Kg	99	100
Ürün Şeması			

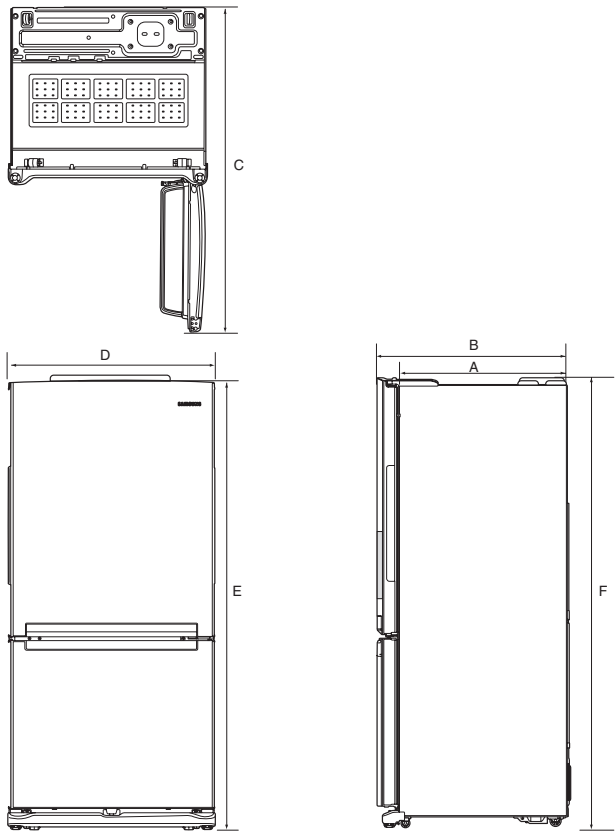

Model	A	B	C	D	E	F
RL62Z	628	715	1460	817	1780	1798
RL67Z	678	765	1510	817	1780	1798

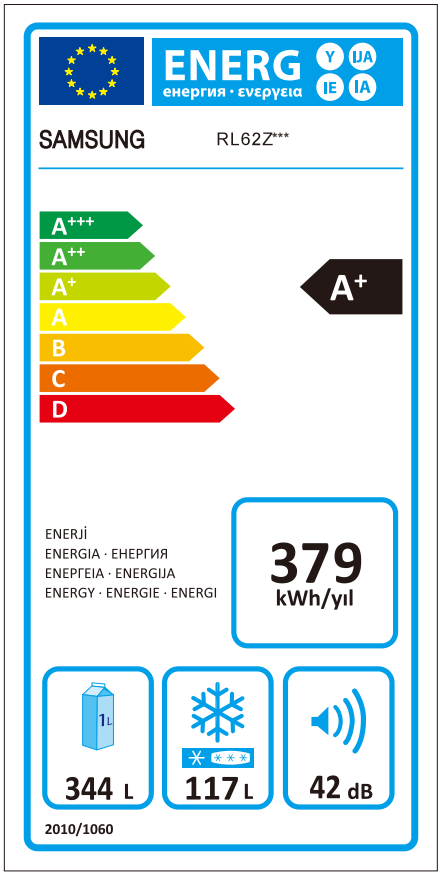
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
SAMSUNG
RL62Z***
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
379
kWh/yıl
1L
344 L
117 L
42 dB
2010/1060

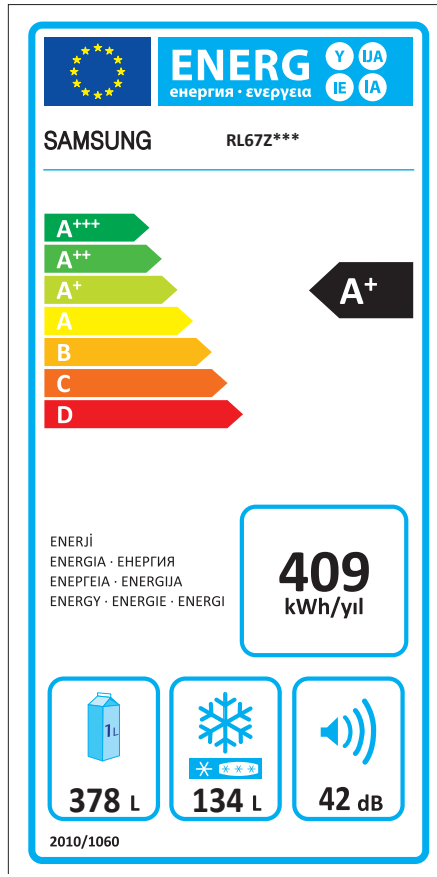
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
SAMSUNG
RL67Z***
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
409
kWh/yıl
1L
378 L
134 L
42 dB
2010/1060

DİKKAT

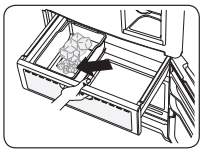

HAYIR

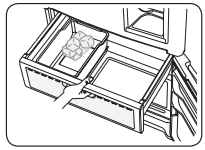

EVET

Alt kısımda küçük buz parçaları varsa buz kutusunu temizleyin.

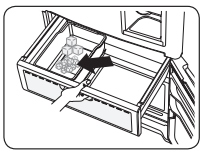

HAYIR

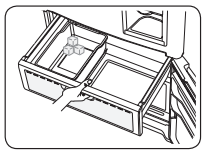

EVET

Buz makinesi uzun sure kullanılmadıysa buzu temizleyerek alın.

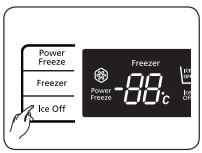

Buz makinesi uzun sure kullanılmayacaksa enerjiden tasarruf etmek için "Ice Off" (Buz Kapalı) seçeneğini seçin.

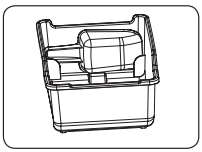

Buzu temizlemek için bir alet satın almak ve kullanmak isterseniz, bunu özel buz kutusuna yerleştirin ve çıkarın.

Notlar

Çevresel Hava Sıcaklık Limitleri

Bu buzdolabı/dondurucu sınıflandırma etiketi üzerinde beliritilen ısı sınıfı içerisinde yer alan çevresel hava sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Çevresel Isı Aralığı(°C)
Ilıman İklim Dışı	SN	+10 to +32
Ilıman	N	+16 to +32
Subtropik İklim	ST	+16 to +38
Tropikal İklim	T	+16 to +43

Buzdolabının iç ısısı, buzdolabının bulunduğu yere, dış hava sıcaklığına ve buzdolabı kapağının açılış sıklığına bağlı olarak değişebilir. Bu gibi faktörleri göz önüne alarak buzdolabı ısısını ayarlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

Türkçe

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret.

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

ÜRETİCİ

Suzhou Samsung Electronics CO.,LTD Export
218, Jiepu Road, Suzhou Industry Park,
Jiangsu Province,P.R.CHINA
TEL: +86 0512 6285 1234

LVD:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

Jiangsu TÜV product service Ltd.
TÜV SÜD Group
No.10 Huaxia Road (M), Dongting,
Wuxi,214100
P.R.China
Phone:+86 510 8820 3737
Fax:+86 510 8820 3636
www.tuv-sud.cn

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis Istanbul Is Merkezi Otakcilar Cad.
No:78 3rd Floor No 3 Eyup – ISTANBUL
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Geri dönüşümü desteklemek amacıyla, bu kılavuz geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.